


Обращаем ваше внимание на то, что напряжение 5V формируется только при подключенном напряжении BAT (от 12В до 34В), а напряжение 12В должно формироваться отдельным преобразователем - полетный контроллер работает только ретранслятором напряжения 12В



FC

SKL-F405MRH

Схема подключения

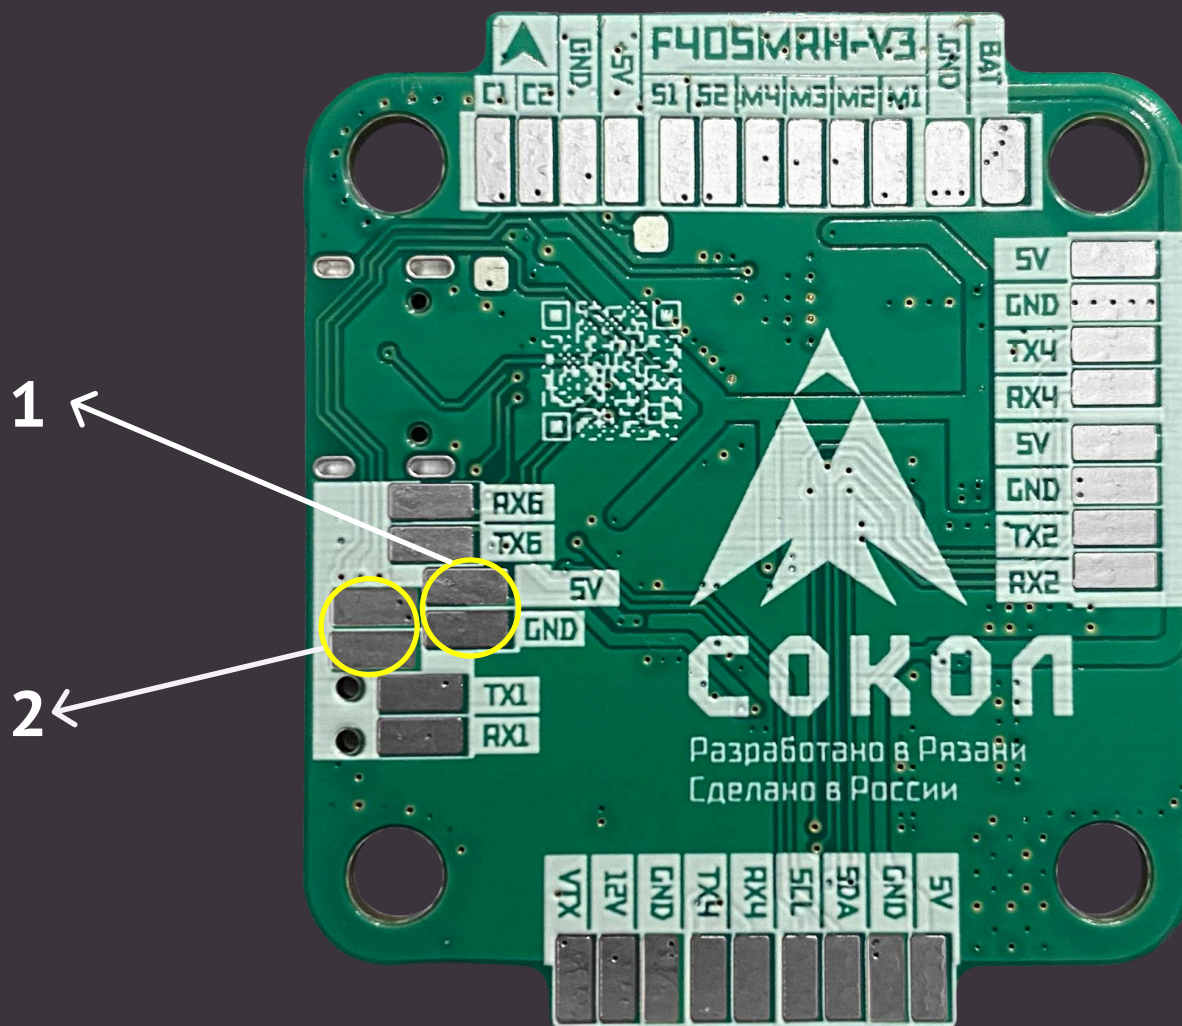

Обращаем ваше внимание на то, что при проектировании произошла ошибка и шелкография не соответствует действительности: в зоне “1” находятся пады с питанием +5В, в зоне “2” находится “земля”